


Инструкции за монтаж на вътрешни щори „Ден и Нощ“

Добре дошли в нашето ръководство за монтаж на вътрешни щори тип „Ден и Нощ“. Този тип вертикално перде съчетава функционалност и елегантен дизайн, позволявайки ви да контролирате светлината в помещението според вашите нужди.

За успешен монтаж ще са ви необходими няколко основни инструмента: бормашина, кръстата отвертка, мерителна ролетка, молив, нивелир, както и дюбели и винтове, които обикновено са включени в комплекта. Следвайте внимателно инструкциите, за да постигнете перфектен резултат.

 **by Sales ALEXA**

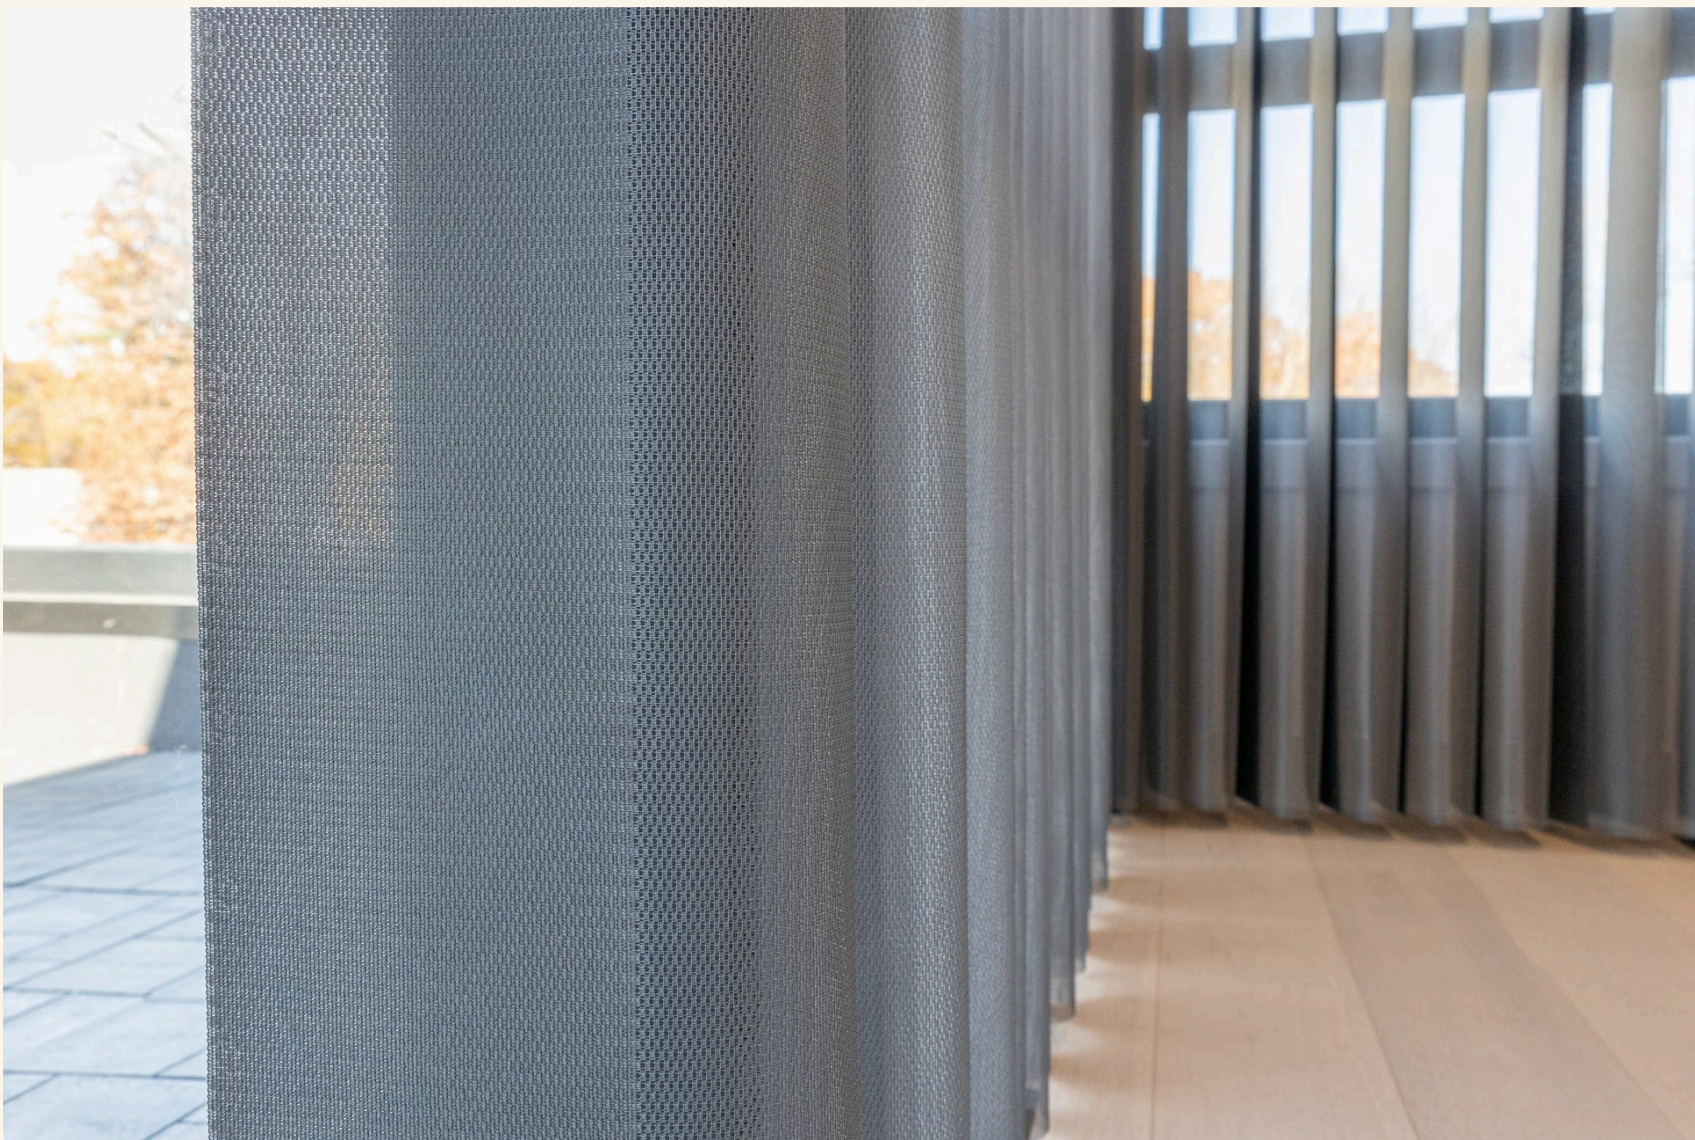

Съдържание на комплекта

Вертикални ленти



Специални ленти тип „ден и нощ“, които позволяват регулиране на светлината

Горна релса с механизъм

Основната конструкция, която държи лентите и позволява тяхното движение



Захващащи елементи

Конзоли за монтаж към стена или таван



Верижка или корда

Елемент за управление, предварително монтиран към механизма

Измерване и позициониране

Определете типа монтаж

Решете дали щората ще се монтира върху тавана или върху стената над прозореца, в зависимост от вашите предпочитания и особеностите на помещението.

Измерете прецизно

Измерете точно ширината и височината на прозоречния отвор. За стенен монтаж добавете поне 10 см в ширина от двете страни за по-добро покритие.


Определете височината

Височината трябва да покрива целия прозорец плюс допълнителни 5–10 см отгоре за оптимално функциониране и естетичен вид.

Монтаж на конзолите




Отбележете позициите

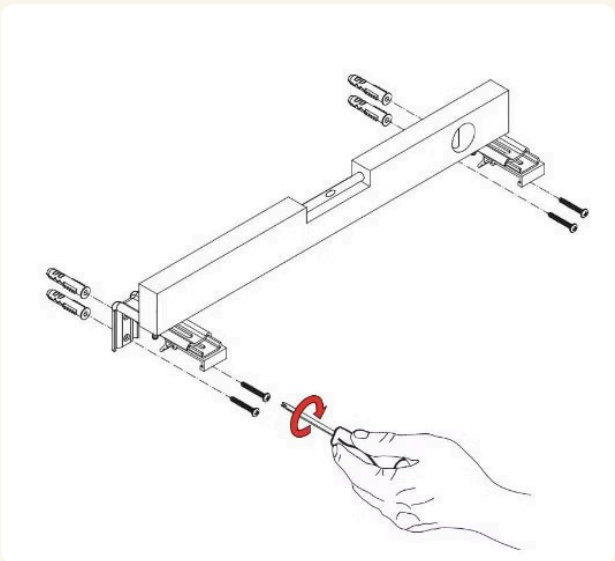

Използвайте молив и нивелир, за да отбележите точните позиции на конзолите. Обикновено се поставят на разстояние 5–10 см от края на релсата.



Пробийте отвори

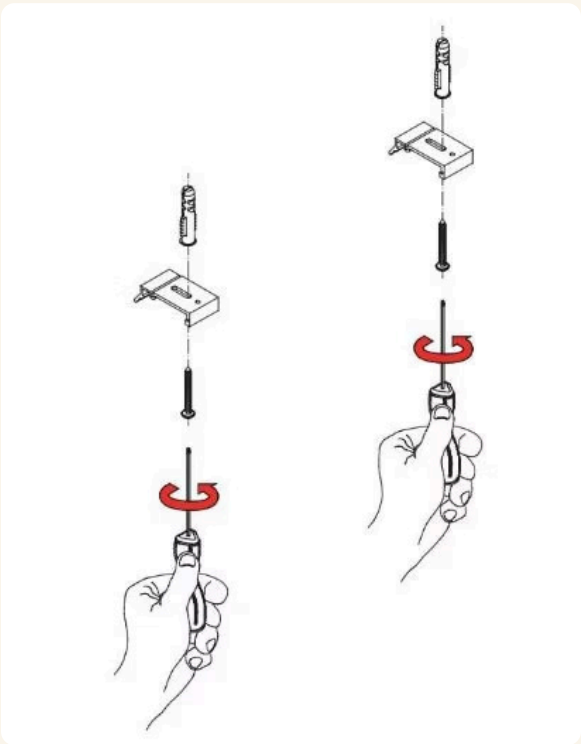


С помощта на бормашина пробийте отвори на отбелязаните места и поставете дюбелите в тях.



Завийте конзолите

Завийте конзолите здраво към стената или тавана, като се уверите, че са нивелирани.

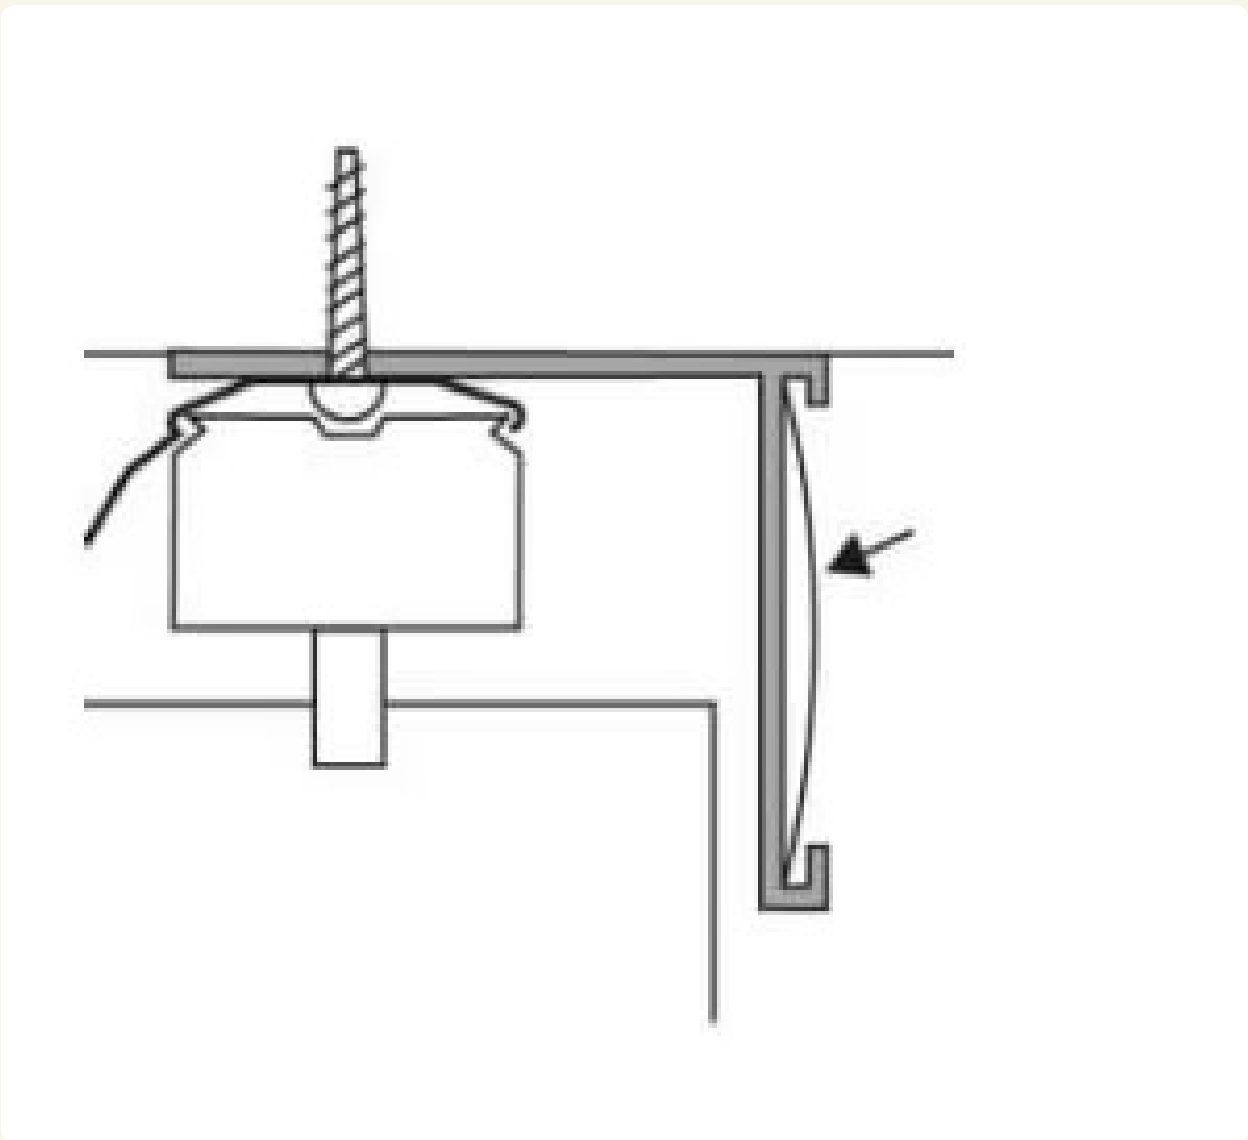


Важно: При монтаж на таван релсата трябва да има отстояние поне 10 см от стената, за да не опират лентите при въртене.

Монтаж на горната релса

1

Позициониране

Внимателно позиционирайте релсата спрямо монтираните конзоли, като се уверите, че е центрирана.

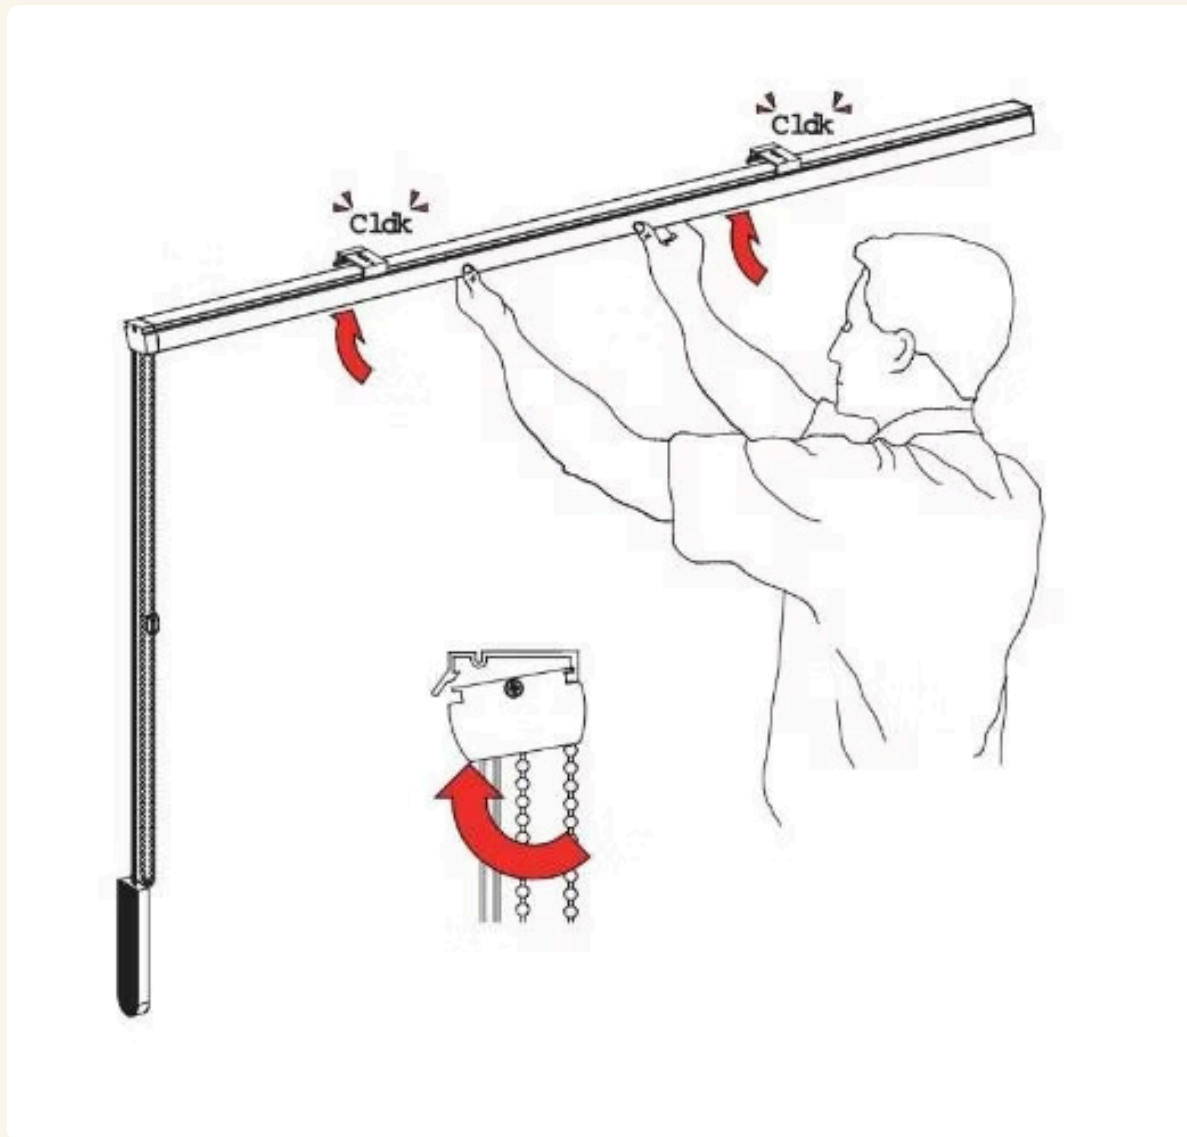

2

Закрепване

Щракнете релсата в конзолите или я завийте според конкретния модел на вашите щори.

3

Проверка

Уверете се, че механизмът е свободен и се движи плавно, без да се заклецва или блокира.

Поставяне на вертикалните ленти

1

Започнете от края

Започнете от единия край на релсата и методично поставяйте лентите в предвидените кукички или щипки.

2


Закачете всички ленти

Последователно закачете лентите „ден“ и „нощ“, като се уверите, че всички са взаимно свързани правилно.

3

Проверете опъването

След закачането лентите трябва да паднат тежко надолу и да се опънат равномерно по цялата дължина.

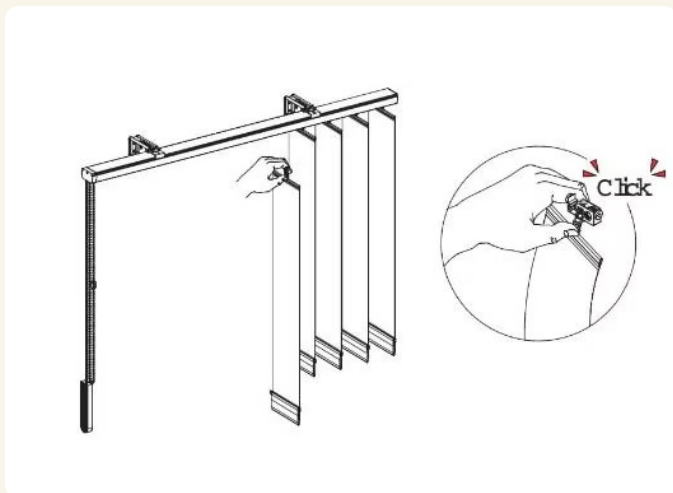

Монтаж и тестване на управлението

Проверка на веригата

Уверете се, че веригата или кордата за управление е правилно монтирана и се движи свободно.



Странично движение

Уверете се, че лентите се движат свободно в страни, без да се заклещват или блокират.



Тест отваряне/затваряне

Тествайте оперативния шнур за отваряне и затваряне, като дръпнете внимателно в двете посоки.



Проверка на въртенето

Проверете дали механизмът за завъртане работи гладко и лентите се движат равномерно.

Поддръжка на щорите



Почистване с кърпа

Редовно почиствайте щорите с леко влажна кърпа, за да премахнете прах и замърсявания.



Прахоосукачка

Използвайте прахоосукачка с мек накрайник за по-ефективно премахване на натрупан прах.



Избягвайте химикали

Не използвайте агресивни препарати, които могат да повредят материала или механизма на щорите.