


Как да вземем размери за вертикално перде ден и нощ

Ще разгледаме точни инструкции за монтаж и измерване на вертикални щори.


Правилното вземане на размери е ключът към красив и функционален монтаж.

 **by Sales ALEXA**

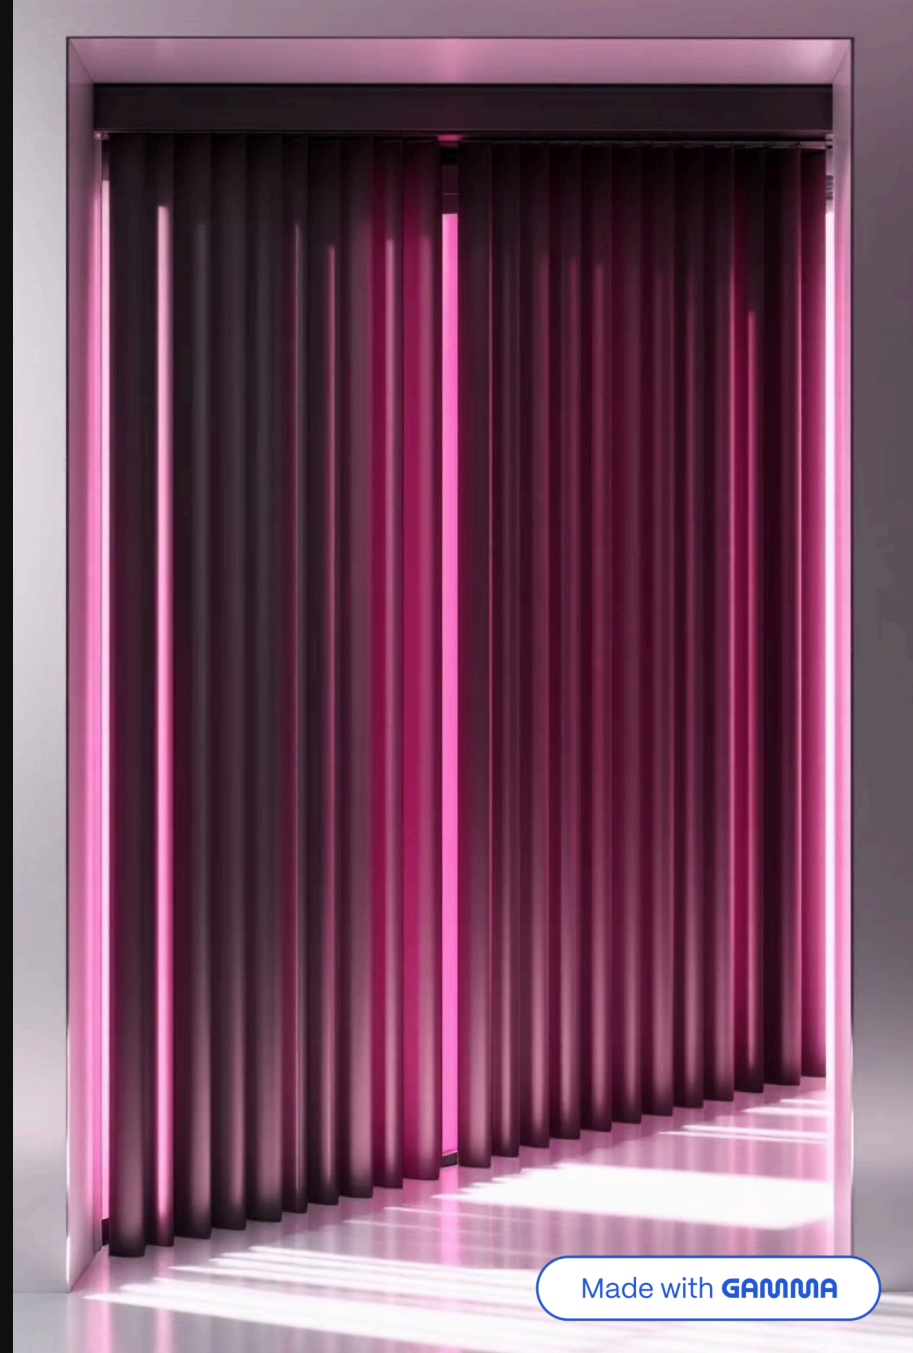

Made with **GAMMA**

Монтаж на вертикално перде на стена

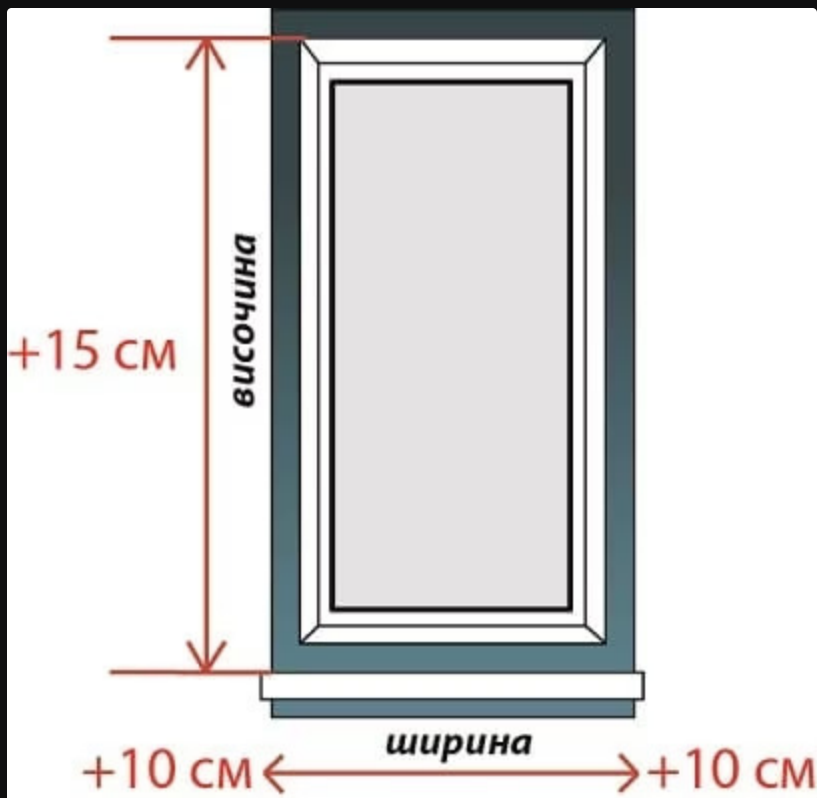

Измерване на ширина

Измерете ширината на прозореца от край до край.

Добавете минимум 10 cm от всяка страна за припокриване.

Измерване на височина

Вземете височината от горния край на прозореца до желаното ниво.

Добавете 15 cm над прозореца за монтаж на стената.

Монтаж на вертикално перде на таван

Покриване на цялата стена

Измерете ширината на стената в горния и долния край.


Изберете по-малкия размер при разлика.

Покриване само над прозореца

Измерете ширината на прозореца плюс 10 см от всяка страна.



Височина за монтаж на таван

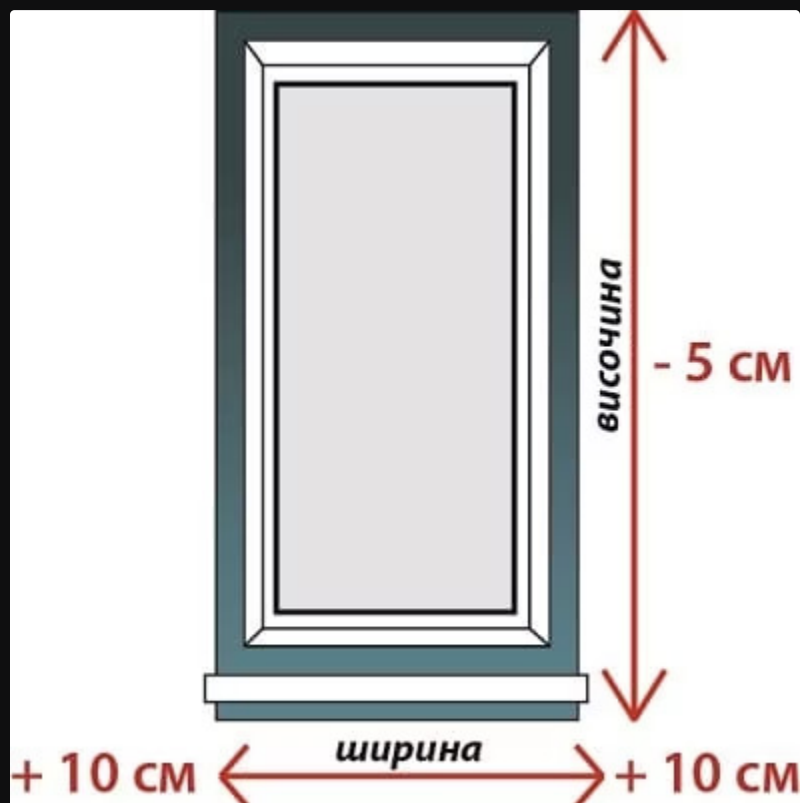

1

От тавана до желаното ниво

Измерете от тавана до желаната височина на щората.

2

До пода с припуск

Вземете височината от тавана до пода и извадете 5 см.

Това осигурява плавно движение на лентите.



Защо добавяме припокриване на размерите?

Пълно затъмнение

Добавените 10 см спират проникването на светлина от страни.

Естетичен външен ВИД

Припокриването крие рамката на прозореца за стилна визия.

Лесен монтаж

Осигурява достатъчно пространство за закрепване и регулиране.

Точност при измерване – ключът към успешен монтаж

Използвайте точни инструменти

Метърът трябва да е здрав и лесно четим.

Проверявайте два пъти

Измерете поне два пъти за избягване на грешки.

Запишете измерванията

Водете бележки и ги проверявайте при поръчка.



Монтаж на вертикални щори – съвети от експертите



Измерване

Спазвайте препоръчителните припуски за оптимално покритие.



Монтаж

Фиксирайте здраво щорите за безопасност и стабилност.



Финални щрихи

Проверете пробег и равномерността на вертикалните ленти.



Какво следва след измерването?

1

Потвърждаване на размери

Проверете двойно всички измервания преди поръчка.

2

Избор на модел

Подберете подходящ стил и цвят на щорите.

3

Поръчка и доставка

Подайте поръчката с точните размери и изчакайте доставката.

4

Монтаж

Професионален монтаж за оптимален резултат.